



**(EN)** Check in the package the presence of all indicated parts  
**(RU)** which are required for installing the panel

- 1**  
**(EN)** Проверить в упаковке наличие всех указанных запчастей,  
**(RU)** которые требуются для установки панели

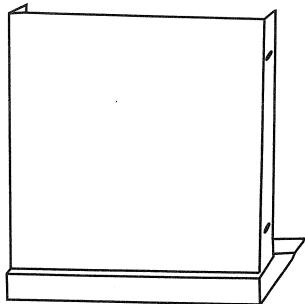

**(EN)** The front panel  
**(RU)** Панель фронтальная  
 (universal left / right)  
 70 cm  
 75 cm  
 80 cm  
 90 cm  
 x1

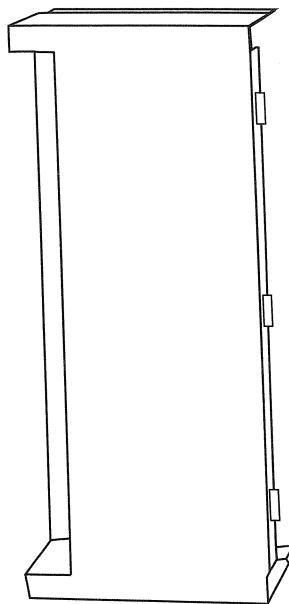

140 cm  
 150 cm  
 160 cm x1  
 170 cm  
 180 cm




① x3

- (EN)** The side panel  
**(RU)** Панель боковая  
 (универсальная левая / правая)  
 70 cm  
 75 cm  
 80 cm  
 90 cm  
 x1  
 ① x2  
 ② x2  
 ③ x2  
 ④ x2  
 ⑤ x1 (0,52 m)  
 ⑥ x1


### Фронтальная панель

**(EN)** If in the front side of bath the specified form sticks are missing,  
 they must be glued  
**(RU)** Если с фронтальной стороны отсутствуют бруски указанной формы,  
 необходимо их приклепать


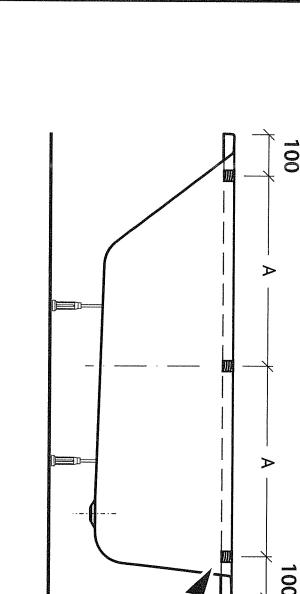


### Бокова панель

**(EN)** Stick the wooden bats  
**(RU)** Приклепить деревянные бруски

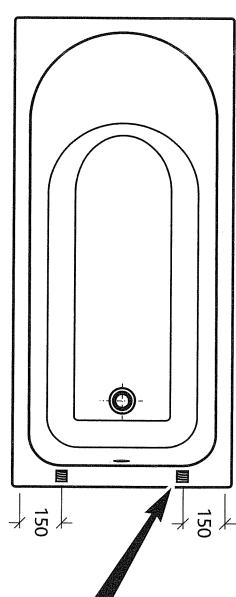


**(EN)** Tighten the metal clips  
**(RU)** Прикрутить металлические скобы

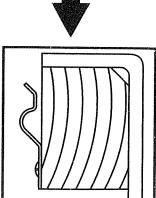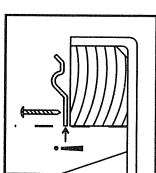


- 2**  
**(EN)** Preparation for panel embassy  
**(RU)** Подготовка к монтажу панели


**3** EN Install the supporting elements  
RU Установить опорные элементы

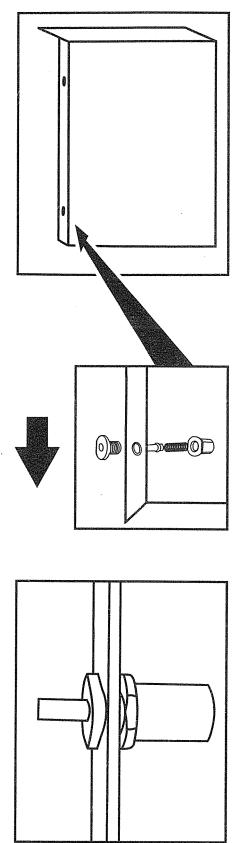


**4** EN Insert the front panel  
RU Установить фронтальную панель

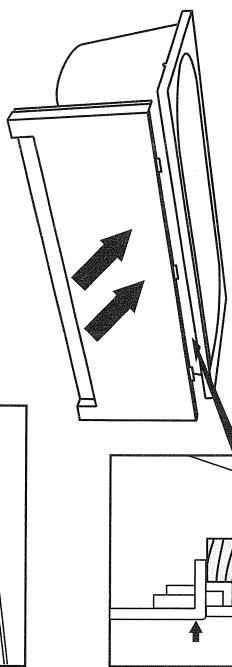

**5** EN Stick the double sided tape on the edges of the panel  
RU Прикрепить двухсторонний скотч по краям панели

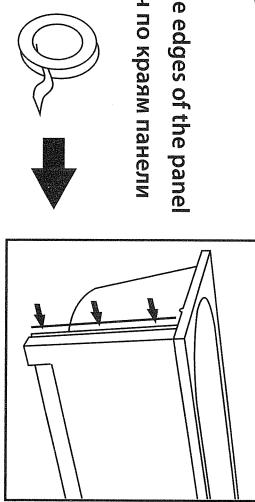

**6** EN Insert the side panel  
RU Установить боковую панель

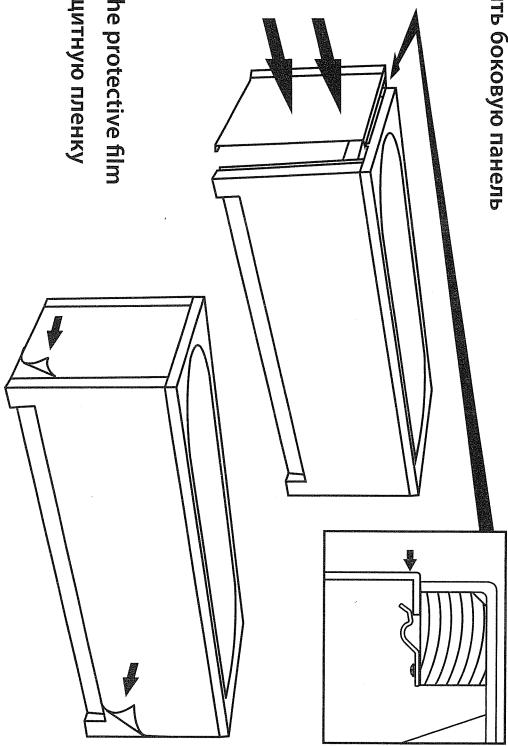


# ПАНЕЛИ UNI 2

Инструкция по монтажу

RU Универсальные панели к прямоугольным  
ванным Инструкция по монтажу

EN Universal panels for bathtubs rectangular  
Installation manual

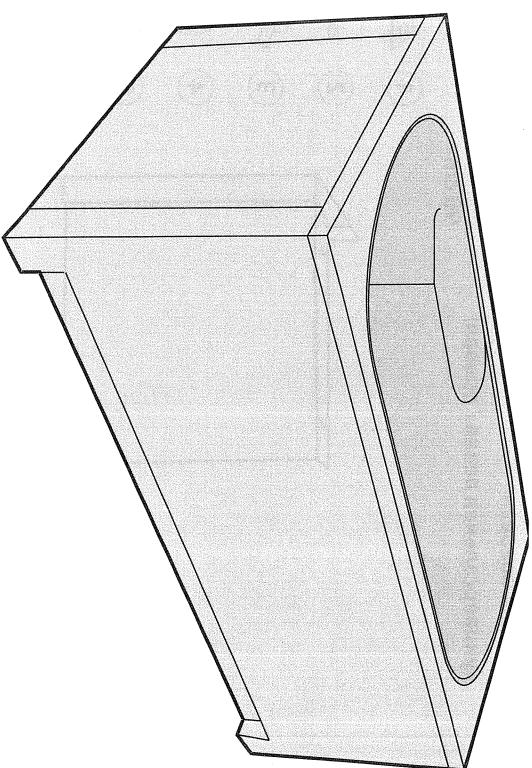

**Ifö**  
[www.ifo.ru](http://www.ifo.ru)