






Информация для монтажа комплекта
ЭДИНБУРГ 60 (рак.9111)

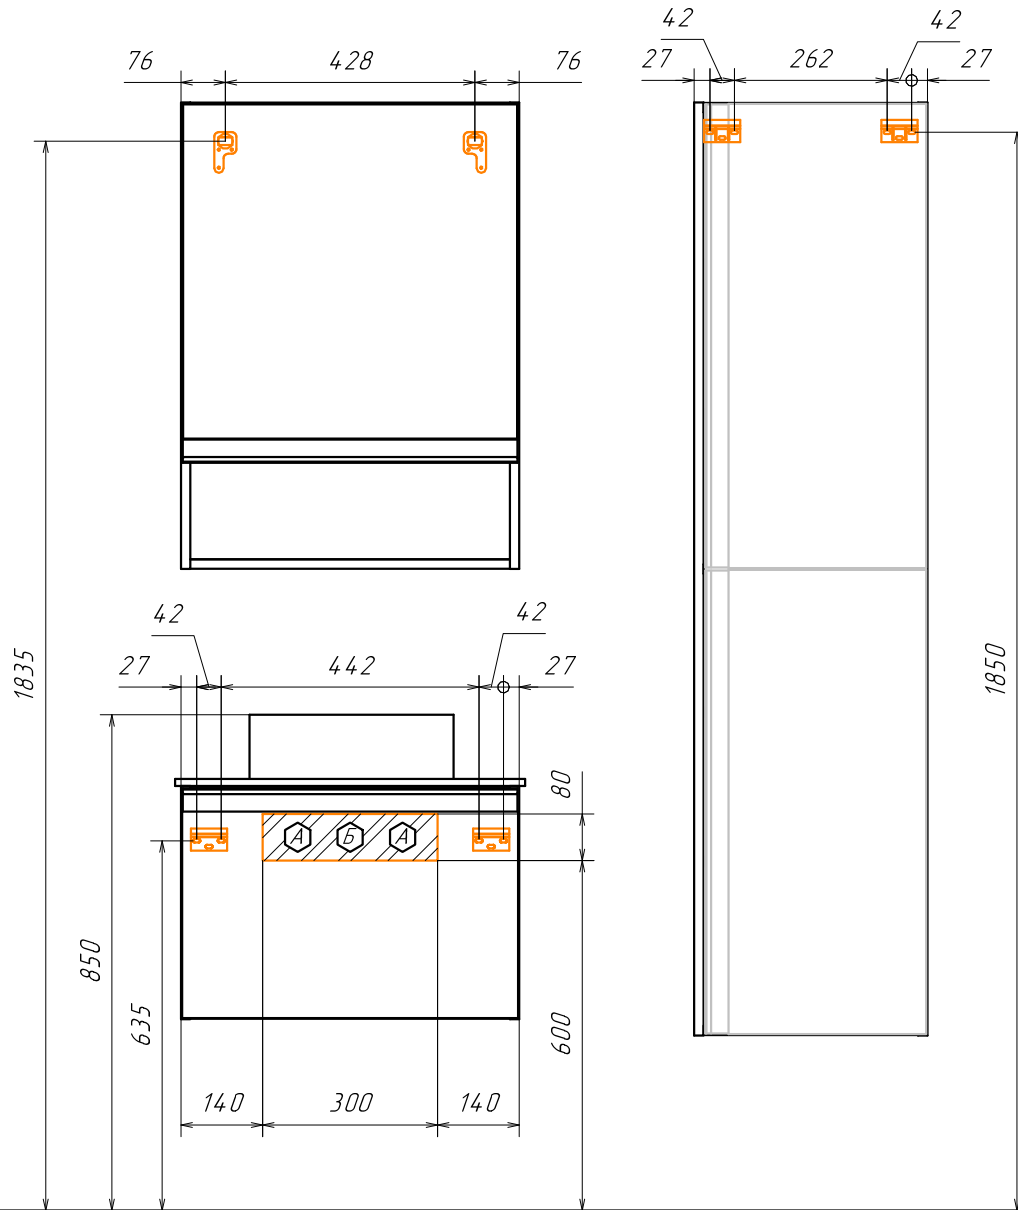

*В тумбе пре-
 дусмотрена
 возможность
 заднего
 подво- да
 труб во- дос-
 набжения и
 канализации*

*Место подвода
 труб А,Б*

-  - место подвода труб водоснабжения
-  - место подвода труб канализации

  - диапазоны допустимого подвода